

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書では製品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。組み付け前に必ずよくお読み頂き、不明な点はお問い合わせ下さい。

本製品はオートバイに関する整備上の知識及び技能を有する方が組み付ける事を前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと事故や故障などの原因となる可能性がありますので、必ず二輪整備業者にご依頼下さい。

■販売店様へ





本製品の取り扱い方法及び注意点を、お客様に充分ご説明頂くようお願い申し上げます。

構 成 部 品


No.	品 名	数 量	備 考
1	本体	1	
2	キャップボルト M6 × 50	1	
3	フランジナット M6	1	
4	ワッシャー M6	2	

組 付 方 法

- ① コイル本体の矢印部分（画像参照）は製造時のバリが出ております。ヤスリ等を用い、取付穴位置 / 取付部背面が当製品にピッタリ合うよう整形してください。樹脂製ですので容易に整形可能ですが、削り過ぎた場合は取付部にガタが生じますのでご注意ください。
- ② 画像を参照して組み付けます。

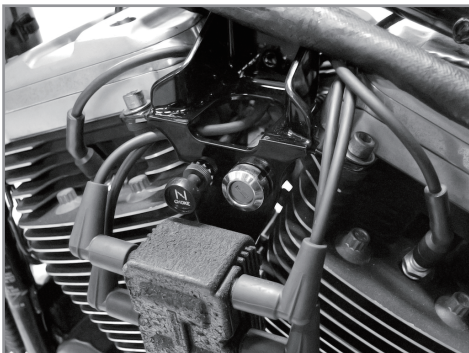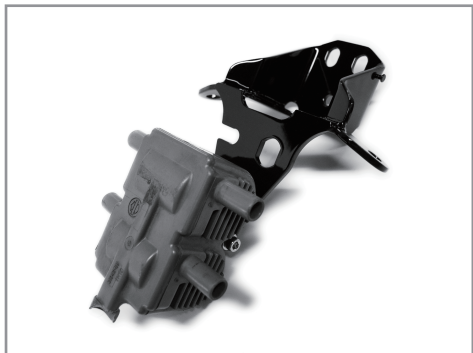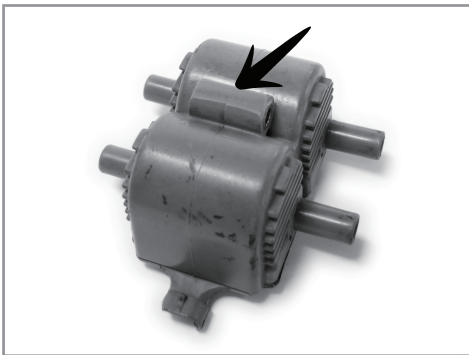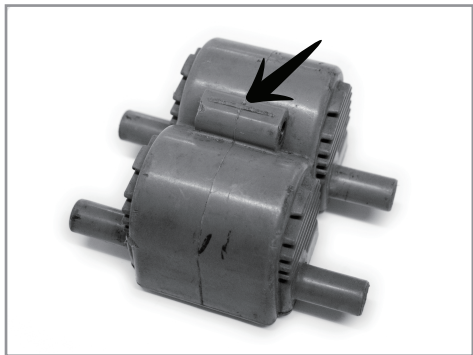

フューズナット 取り外し方法

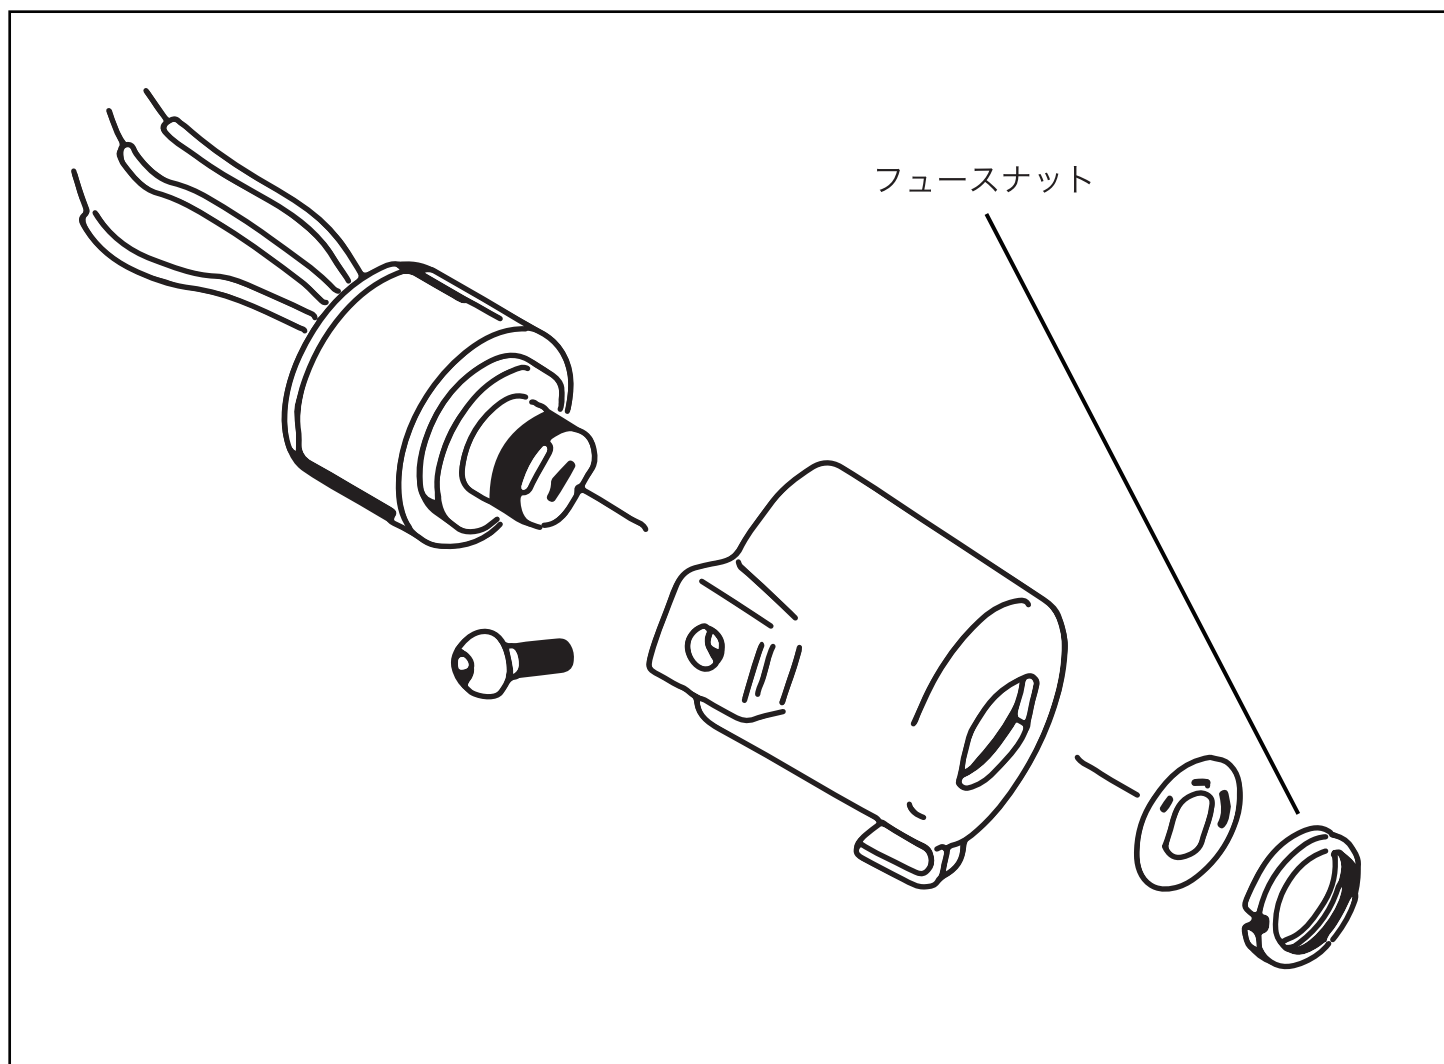

瓶などの蓋のように、ねじ込んで取り付けてあります。

フックレンチやプライヤー等を用い、左方向に回転させて取り外してください。

プライヤー等を使用する際は、傷を付けないよう十分ご注意ください。