

	69ボックス 組付説明書	適合車種 W650/400
---	-----------------	------------------

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書では製品の正しい組付方法及び注意事項について説明してあります。組み付け前に必ずよくお読み頂き、不明な点はお問い合わせ下さい。

本製品はオートバイに関する整備上の知識及び技能を有する方が組み付ける事を前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと事故や故障などの原因となる可能性がありますので、必ず二輪整備業者にご依頼下さい。

■販売店様へ

本製品の取り扱い方法及び注意点を、お客様に充分ご説明頂くようお願い申し上げます。

構 成 部 品

No.	品 名	数 量	備 考
1	電装ボックス本体 (MRP209)	1	
2	取付ブラケット (YML169)	1	
3	1IN クランプセット クローム (NF 000201)	2	
4	サイドカバー L (YML375)	1	
5	サイドカバー R (YML375)	1	
6	キャップボルト M8 × 25	2	
7	キャップボルト M8 × 20	2	
8	キャップボルト M8 × 15	4	
9	キャップボルト M6 × 16	3	
10	六角頭ボルト M6 × 10	2	
11	フランジナット M8	4	
12	フランジナット M6	3	
13	ワッシャ M8	12	
14	ワッシャ M6	8	

組 付 前 の 準 備



警 告

バッテリーのマイナス端子を外して作業してください。

組 付 方 法

※ 取り付けにはエアクリーナー及びバッテリーの交換が必要です。(推奨バッテリー：SHORAI LFX14L2-BS12)

- ① エアクリーナーボックスを取り外します。(吸気温センサーは使用しませんので、ハーネスが1本余りますが問題ありません)
- ② 取付ブラケット → 1IN クランプセット → 電装ボックス本体の順にフレームに取り付けます。
- ③ ハーネス加工は必要ありません。別頁を参考に各部を綺麗にまとめ、左右の蓋をしてください。

図 1


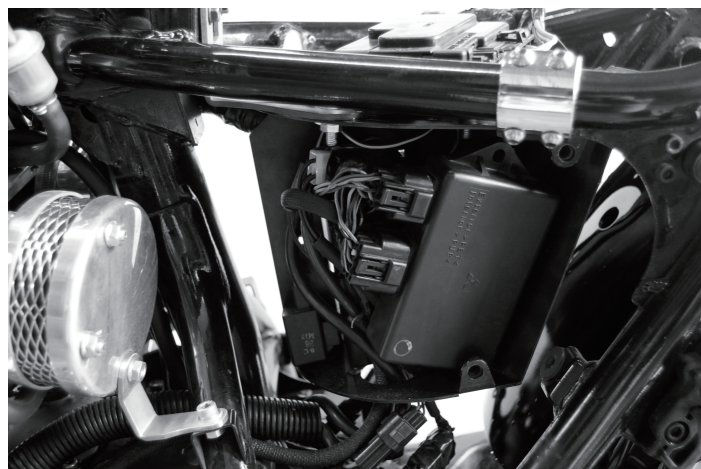


図 2

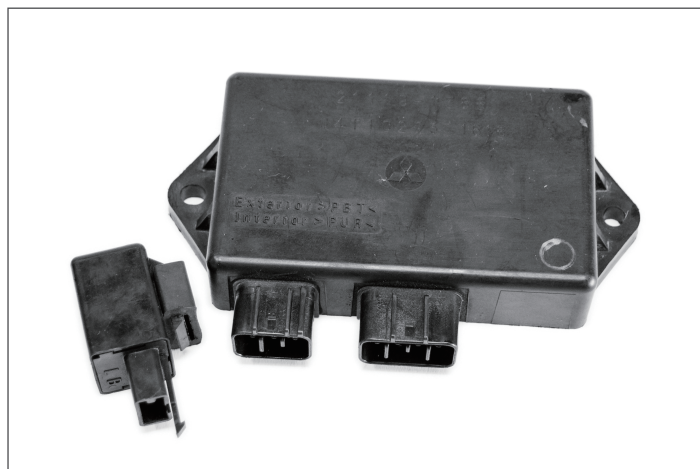