

キャブレターサポート 組付説明書

適合車種 SR400/500

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書では製品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。組み付け前に必ずよくお読み頂き、不明な点はお問い合わせ下さい。

本製品はオートバイに関する整備上の知識及び技能を有する方が組み付ける事を前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと事故や故障などの原因となる可能性がありますので、必ず二輪整備業者にご依頼下さい。

■販売店様へ

本製品の取り扱い方法及び注意点を、お客様に充分ご説明頂くようお願い申し上げます。

▲ 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意

取り扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	数量	備考
1	ステー本体	1	
2	1-1/8in クランプ (000202)	1	
3	1mm厚 シール付ゴム板 20 × 77	1	
4	キャップボルト M6 × 10 (01080546)	1	
5	ワッシャ M6	1	
6	キャップボルト M8 × 30	1	
7	ナット M8	1	
8	ワッシャ M8	2	

組付がの準備

注意

キャブレターにタップを切る際の下穴開けは不要です。'88~'00 は絶対に貫通させないで下さい。

組 付 方 法


- ① サービスマニュアルを参照し、サイドカバー及びエアクリーナーボックスを取り外して下さい。
- ② 図 1 を参照し、M6 のタップを切ります。
- ③ 図 2 を参照し、ステーをキャブレターに、クランプをフレームに仮組みします。(ステーはクランプに挟み込むように取り付けます)
- ④ クランプの位置が決まったら、シール付ゴム板をフレームに貼り付けます。
- ⑤ 再度クランプを仮組みし、全ての部品を固定します。



キャブレターサポート 組付説明書

適合車種 SR400/500

図 1

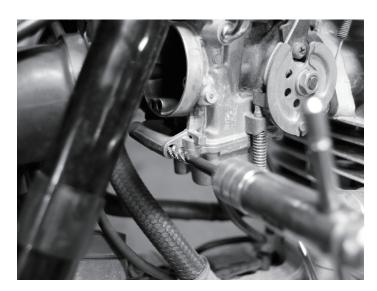

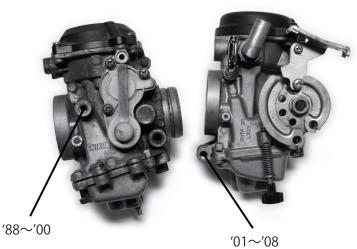


図 2

