

## SR400/500用シート 組付説明書

## 適合車種 SR400/500

#### ■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書では製品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。組み付け前に必ずよくお読み頂き、不明な点はお問い合わせ下さい。

本製品はオートバイに関する整備上の知識及び技能を有する方が組み付ける事を前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと事故や故障などの原因となる可能性がありますので、必ず二輪整備業者にご依頼下さい。

#### ■販売店様へ

本製品の取り扱い方法及び注意点を、お客様に充分ご説明頂くようお願い申し上げます。

[			
No.	品 名	数量	備考
1	シート本体	1	
2	取付ブラケット	1	FI車には使用しません
3	フランジナット M6	2	FI車には使用しません
4	袋ナット M8	2	

組 付 前 の 準 備

別項を参照し、(8) ボルト (11) ワッシャをリアフェンダー外側・(9) ナットをリアフェンダー内側に組み換えます。組み換えずに使用した場合はボルト先端がシート裏面に干渉し、表皮が破れる可能性があります。


組 付 方 法

### 【キャブレター車】

画像を参照し、付属のブラケットを組み付けます。ボルト・ワッシャ・ラバーは純正を使用し、付属のフランジナット M6 をブラケット底面に使用してください。シート前方は純正同様に差し込み、後方は純正ボルト・付属の袋ナット M8 を使用して固定します。

### 【FI 車】

付属のブラケット及びフランジナット M6 は使用しません。シート前方は純正同様に差し込み、後方は純正ボルト・付属の袋ナット M8 を使用して固定します。

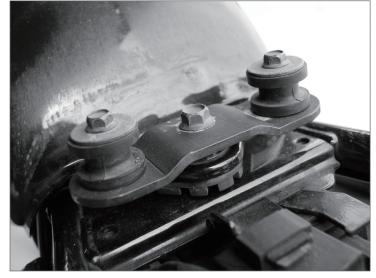





# SR400/500用シート 組付説明書

適合車種 SR400/500

