

## ■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書では製品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。組み付け前に必ずよくお読み頂き、不明な点はお問い合わせ下さい。

本製品はオートバイに関する整備上の知識及び技能を有する方が組み付ける事を前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと事故や故障などの原因となる可能性がありますので、必ず二輪整備業者にご依頼下さい。

## ■販売店様へ

本製品の取り扱い方法及び注意点を、お客様に充分ご説明頂くようお願い申し上げます。

## 構 成 部 品

No.	品 名	数 量	備 考
1	シート本体	1	
2	キャップボルト M6 × 20	2	本体に仮組済
3	ワッシャー M6	2	//
4	大径ワッシャー M6	2	純正ETC搭載モデルのみ使用
5	フランジナット M6	2	//

## 組 付 前 の 準 備

純正シート裏面よりロック金具を取り外して下さい。(図1参照)

紛失の場合は「OSCAR シート金物 W-SH2」を別途ご用意下さい。(カワサキ純正部品での単品販売はありません)

## 組 付 方 法


① 図2を参照し、上述の金具をシート裏面に取り付けます。

② サービスマニュアルを参照し、純正シート同様に組み付けます。(純正 ETC 搭載モデルは別頁の組付準備も行ってください)

【図1】



【図2】

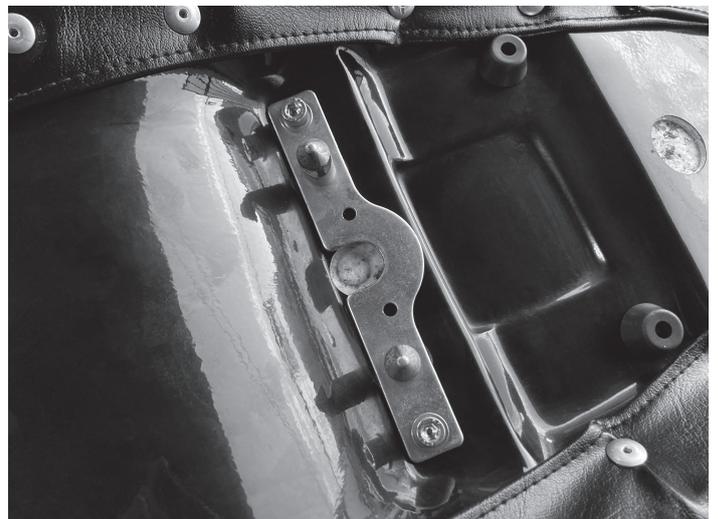

※記載の数字はカワサキ純正品番です。

- ① 130 を緩め、11057 を取り外します。
- ② 付属の大径ワッシャー M6 を 92160 との間に挟み、130 を元の位置に組み付けます。
- ③ 92161D、92026 を取り外します。(92026 の取り外しは六角レンチを使用してください)
- ④ 92026 を取り外した部分は下からボルトが出ています。付属のフランジナット M6 を使用して 32099 を固定します。

