




組 付 方 法

当製品は各部品を正しく組み付けた状態で出荷しております。車体に組み付ける際にボルト・ナット・ワッシャー等を本体から取り外し、元の状態同様に組み付けて下さい。



- 画像の状態まで分解し、フレームを切断・スムージングします。

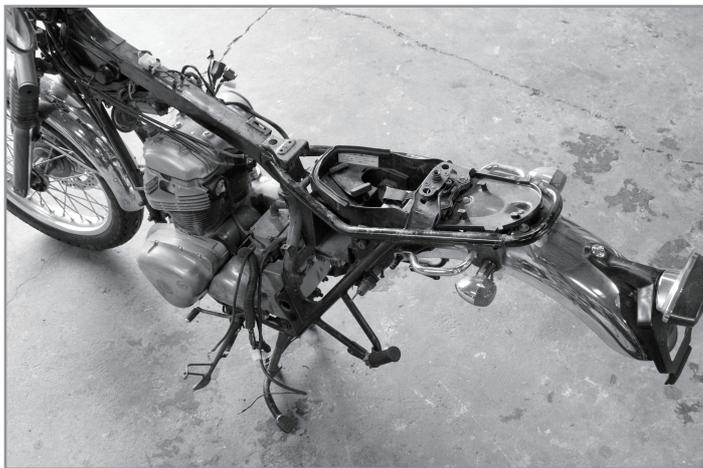

- 付属のブラケットを組み付けます。(ボルトの長さは左右で異なりますので注意してください)

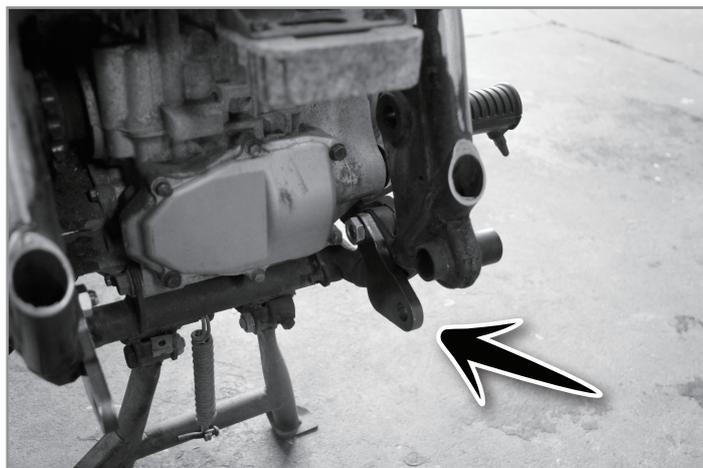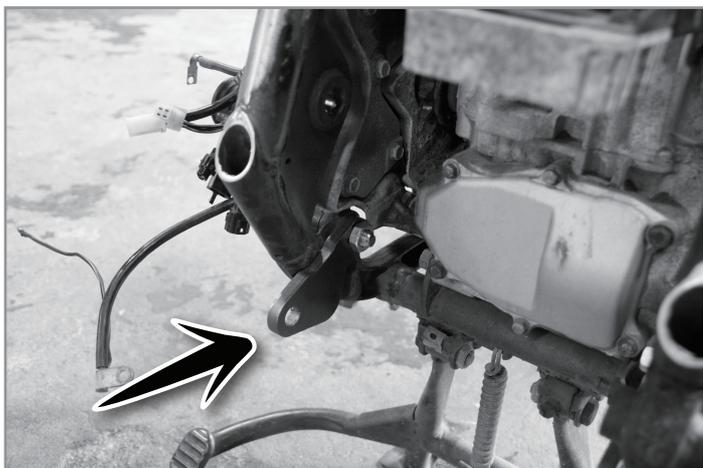

- ハードテール本体をフレームに仮組みします。

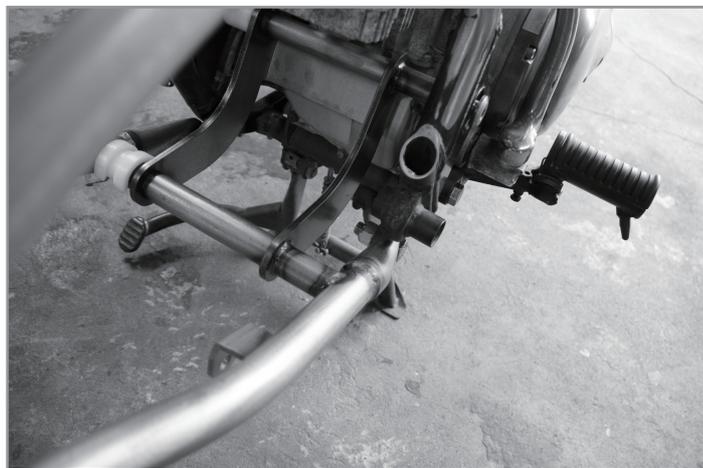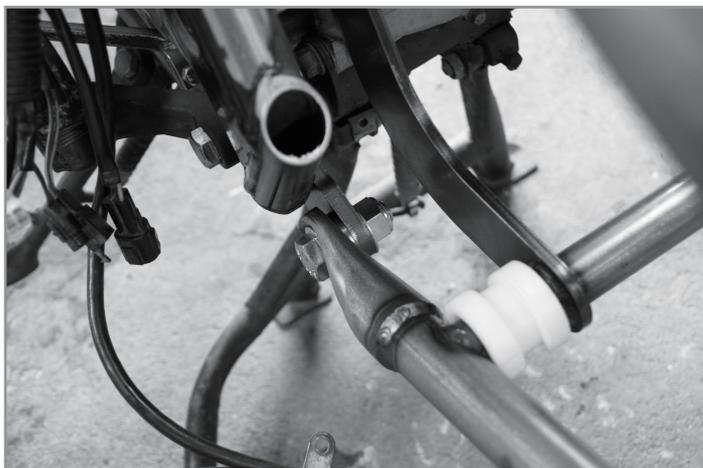


組 付 方 法

- 仮組みした状態で位置を決め、穴を開けます。



- 付属のカラーを溶接します。

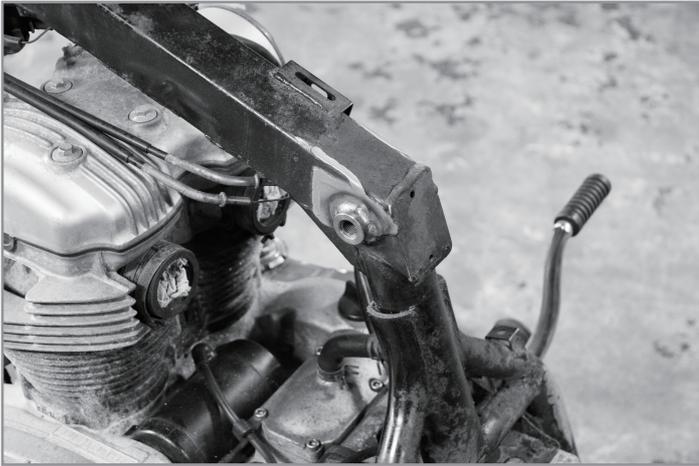

- 結束バンドはチェン斯拉イダの脱落防止に使用します。



- トルクロッドは純正を使用し、正しく作動するように調整してください。

